

Contenu du pack



1 batterie E-Flat

Diamètre de l'ellipse (D X d), longueur (L) autonomie (A), temps de charge (T) :
 - 350 mAh : D = 22 mm, d = 11 mm, L = 65 mm
 A = environ 350 aspirations - T = environ 2 heures 30



Chargeur USB



Clearomiseur Stardust Flat



Résistance de clearomiseur Stardust Flat (1,8 ohm)



2 flacons de Eliquide

Chargement d'une batterie

Votre batterie est livrée pré-chargée.

Après l'avoir utilisée (voir "utilisation d'une cigarette E-Flat" dans ce manuel), elle doit être rechargée lorsque la lumière (L) du bouton clignote quand vous appuyez dessus. Brancher la fiche (T1) chargeur USB dans le trou (T2) sous la batterie. La fiche USB (5) peut alors être branchée indépendamment sur un port USB d'ordinateur ou sur un adaptateur secteur. Pendant la charge le voyant F s'allume. Lorsque la charge est terminée, il s'éteint. Remarque : Il est possible d'utiliser la cigarette pendant la charge.



Remplissage du clearomiseur stardust Flat



1) Pour qu'une cigarette fonctionne, le clearomiseur doit contenir du liquide pour cigarette. Pour remplir le stardust Flat, sortez le de la batterie.



2) Tourner la partie supérieure (7) (drip tip) d'un quart de tour (sens anti-horaire), tirez et sortez le. Faire couler le liquide de cigarette le long du tube jusqu'en haut des mèches (N1) et remettre le drip tip (enfoncer le dans la base, puis faites un quart de tour dans le sens horaire). Renouveler avant que votre clearomiseur ne soit complètement vide.

Changement de résistance d'un stardust Flat



1) Lorsque le clearomiseur rempli avec une batterie en charge ne fournit plus de vapeur pendant l'utilisation, cela signifie que sa résistance doit être changée. Pour cela commencer par retirer sa base (8) (au niveau de la connection avec la batterie)




2) Puis sortir la partie 10 du tube plastique (9)



3) Enfin dévisser la résistance (11) de la partie 10 et remplacer la par une nouvelle. Répétez ensuite les opérations précédentes en sens inverse pour reconstituer le stardust Flat.

Utilisation d'une cigarette stardust Flat

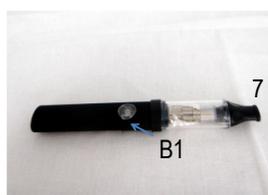

1) Si votre batterie n'est pas chargée (voir "chargement d'une batterie"), chargez-la. Si besoin remplissez votre clearomiseur en suivant les instructions de ce manuel et enclenchez le sur la batterie.

2) Puis porter là à votre bouche côté drip tip (7). Appuyez sur le bouton (B1) durant toute l'aspiration de manière lente, puis relâcher.

FAQ

1) Le bouton s'allume mais lorsque j'appuie, l'accessoire ne produit aucune vapeur

Réponse : Vérifiez avec un autre accessoire afin de voir si le problème ne vient pas de l'accessoire, si cela fonctionne avec un autre, changez l'accessoire ou la résistance. Si cela ne fonctionne pas avec un autre accessoire, le plot de contact avec l'accessoire s'est peut-être enfoncé, essayez de le faire remonter à l'aide d'une pointe et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas la batterie est hors d'usage. Dans ce cas là il faut la changer.

Si la charge ne s'effectue pas sur une batterie. Vérifier toujours avec l'autre batterie du pack, si cela ne fonctionne toujours pas, le soucis vient de l'usb ou du chargeur mural (dans ce cas essayez une charge directement sur un port usb pour le vérifier).

Précautions d'utilisation

Garder la batterie de votre E-cigarette à l'abri de toute source de chaleur.

Ne jamais faire fonctionner le clearomiseur sans liquide au risque de l'endommager.

Pour éviter les courts circuits, placer la batterie dans un endroit où elle ne sera pas en contact avec des objets métalliques (clés, pièces...). En cas de surchauffe pendant l'utilisation, arrêter immédiatement et changer de batterie. Ne pas percer ou souder la batterie. Si vous constatez la moindre anomalie pendant la charge de la batterie (odeur, chaleur, décoloration,...), couper la source d'alimentation, enlever la batterie du chargeur et ne l'utilisez plus.

Vérifier que le chargeur est adapté au courant électrique utilisé.

Ne pas mettre dans un lieu humide et tenir hors de portée des enfants et des animaux.

La plupart des E-liquides disponibles contiennent de la nicotine qui est un constituant potentiellement dangereux. Consommer avec modération. Eviter tout contact direct avec les E-liquides. Ne pas avaler.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

L'utilisation de l'E-cigarette est interdite aux moins de 18 ans, fortement déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de troubles cardio-vasculaires et plus généralement aux non fumeurs.

Une dose trop élevée de nicotine peut provoquer des effets indésirables. En cas de vertige, de maux de tête ou toute sensation inhabituelle, arrêter l'usage de la E-cigarette. Si les symptômes persistent consulter votre médecin.