

Contenu du pack



2 batteries Ego automatiques de 650 mAh

Diamètre (D), longueur (L) autonomie (A), temps de charge (T) :
- 650 mAh : D = 14 mm, L = 85 mm
A = environ 700 aspirations - T = environ 2 heures

Coloris au choix



Chargeur USB pour Ego automatique



Adaptateur mural




Clearomiseur au choix :
(4) CE5 S BDC (L = 81 mm)
(5) Stardust atom V3 (L = 73mm)

Coloris au choix



2 flacons de Eliquide
Arôme et taux de nicotine au choix


Chargement d'une batterie

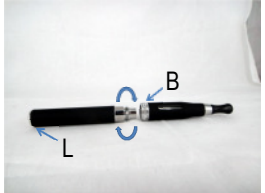

Votre batterie est livrée pré-chargée. Après l'avoir utilisée (voir "utilisation d'une cigarette Ego" dans ce manuel), il est nécessaire de la recharger lorsque la lumière (L) à l'extrémité clignote. Séparer le clearomiseur de la batterie en les dévissant. Attention : toujours dévisser votre clearomiseur en tenant fermement la base crantée (B) !



Pour prolonger la durée de vie de votre matériel, nous vous conseillons avant chaque charge de batterie de nettoyer la partie où se visse le clearomiseur à l'aide d'un coton tige ou d'un chiffon sec, de la condensation peut s'y former et encrasser voire détériorer le chargeur USB. Visser la batterie sur le chargeur USB. La fiche USB (5) peut alors être branchée indépendamment sur un port USB d'ordinateur...

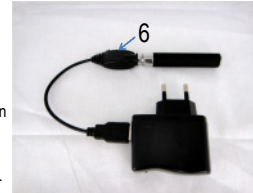


... ou sur l'adaptateur secteur comme ci-contre. Pendant la charge le voyant (6) sur le chargeur USB est rouge et devient vert lorsque la charge est terminée. Dévisser alors la batterie du chargeur USB.

Remplissage du clearomiseur stardust Atom V3 (5)



1) Pour qu'une cigarette fonctionne, le clearomiseur doit contenir du liquide pour cigarette. Pour remplir le stardust AtomV3 (5), dévisser sa partie supérieure (7), embout appelé drip tip.

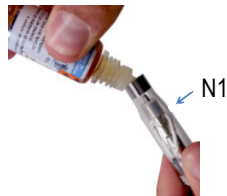

2) Faire couler le liquide de cigarette le long du tube jusqu'en haut des mèches (N1) et revisser le drip tip (7). Renouveler avant que votre clearomiseur ne soit complètement vide.

Remplissage du clearomiseur CE5 S BDC (4)



1) Pour qu'une cigarette fonctionne, le clearomiseur doit contenir du liquide pour cigarette. Pour remplir le CE5 S BDC (4) dévisser sa partie inférieure (8).



2) Faire couler le liquide de cigarette le long du tube sans dépasser le tube métallique central (niveau N2) et revisser la partie (8). Renouveler avant que votre clearomiseur ne soit complètement vide.

Utilisation d'une cigarette Ego automatique



1) Si votre batterie n'est pas chargée (voir "chargement d'une batterie Ego"), chargez la. Si besoin remplissez votre clearomiseur en suivant les instructions de ce manuel et vissez le sur la batterie. Ensuite portez votre cigarette à la bouche et aspirez lentement. La lumière à l'extrémité s'allume (L) et le liquide pour cigarette est vaporisé.

FAQ

La led s'allume par intermittence sans que j'aspire sur la cigarette électronique

Réponse : du liquide a dû entrer dans la batterie, nettoyez le plot à l'aide d'un coton tige ou d'un chiffon sec, retournez la batterie (led côté ciel) au dessus d'un support absorbant (essuie-tout par exemple) et laissez la une nuit dans cette position afin de faire retomber le liquide entré.

La batterie ne tient pas la charge

Réponse : vérifiez que l'usb que vous utilisez délivre bien du 5V (au dos de celui-ci est inscrit input 5V Output 5V).

Si vous utilisez un usb destiné aux batteries manuelles (input 5V output 4,2V), cette dernière ne pourra se charger correctement.

Si la charge ne s'effectue pas sur une batterie. Vérifier toujours avec l'autre batterie du pack, si cela ne fonctionne toujours pas, le soucis vient de l'usb ou du chargeur mural (dans ce cas essayez une charge directement sur un port usb pour le vérifier).

Précautions d'utilisation

Garder la batterie de votre E-cigarette à l'abri de toute source de chaleur.

Ne jamais faire fonctionner le clearomiseur sans liquide au risque de l'endommager.

Pour éviter les courts circuits, placer la batterie dans un endroit où elle ne sera pas en contact avec des objets métalliques (clés, pièces...). En cas de surchauffe pendant l'utilisation, arrêter immédiatement et changer de batterie.

Ne pas percer ou souder la batterie. Si vous constatez la moindre anomalie pendant la charge de la batterie (odeur, chaleur, décoloration,...), couper la source d'alimentation, enlever la batterie du chargeur et ne l'utilisez plus.

Vérifier que le chargeur est adapté au courant électrique utilisé.

Ne pas mettre dans un lieu humide et tenir hors de portée des enfants et des animaux.

La plupart des E-liquides disponibles contiennent de la nicotine qui est un constituant potentiellement dangereux. Consommer avec modération. Eviter tout contact direct avec les E-liquides. Ne pas avaler.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

L'utilisation de la E-cigarette est interdite aux moins de 18 ans, fortement déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de troubles cardio-vasculaires et plus généralement aux non fumeurs.

Une dose trop élevée de nicotine peut provoquer des effets indésirables. En cas de vertige, de maux de tête ou toute sensation inhabituelle, arrêter l'usage de la E-cigarette. Si les symptômes persistent consulter votre médecin.