


Contenu du pack



2 batteries Ego manuelles au choix entre (1) Spinner 1300 mAh, (2) 1100 mAh et (3) 650 mAh

Diamètre (D), longueur (L) autonomie (A), temps de charge (T) :

- 650 mAh : D = 14 mm, L = 76 mm
A = environ 700 aspirations - T = environ 2 heures
- 1100 mAh : D = 14 mm, L = 96 mm
A = environ 1100 aspirations - T = environ 3 heures
- 1300 mA Ego Spinner : D = 16,5 mm, L = 112 mm
A = environ 1300 aspirations - T = environ 3 heures 30

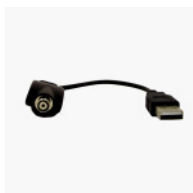

Chargeur USB



Adaptateur mural




Clearomiseur au choix :
(4) CE5 S BDC (L = 81 mm)
(5) Stardust atom V3 (L = 73mm)



2 flacons de Eliquide


Chargement d'une batterie

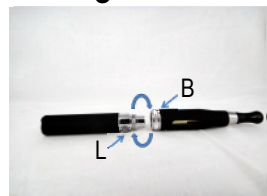

Votre batterie est livrée pré-chargée. Après l'avoir utilisée (voir "utilisation d'une cigarette Ego" dans ce manuel), elle doit être rechargée lorsque la lumière (L) du bouton clignote 10 fois lorsque vous appuyez dessus. Si besoin séparer le clearomiseur de la batterie en les dévissant. Attention : toujours dévisser votre clearomiseur en tenant fermement la base crantée (B) !



Pour prolonger la durée de vie de votre matériel, nous vous conseillons avant chaque charge de batterie de nettoyer la partie où se visse le clearomiseur à l'aide d'un coton tige ou d'un chiffon sec, de la condensation peut s'y former et encrasser voire détériorer le chargeur USB. Visser la batterie sur le chargeur USB. La fiche USB (5) peut alors être branchée indépendamment sur un port USB d'ordinateur...

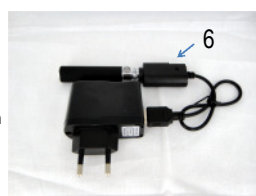

... ou sur l'adaptateur secteur comme ci-contre. Pendant la charge le voyant (6) sur le chargeur USB est rouge et devient vert lorsque la charge est terminée. Dévisser alors la batterie du chargeur USB.

Remplissage du clearomiseur stardust Atom V3 (5)



1) Pour qu'une cigarette fonctionne, le clearomiseur doit contenir du liquide pour cigarette. Pour remplir le stardust AtomV3 (5), dévisser sa partie supérieure (7), embout appelé drip tip.



2) Faire couler le liquide de cigarette le long du tube jusqu'en haut des mèches (N1) et revisser le drip tip (7). Renouveler avant que votre clearomiseur ne soit complètement vide.

Remplissage du clearomiseur CE5 S BDC (4)



1) Pour qu'une cigarette fonctionne, le clearomiseur doit contenir du liquide pour cigarette. Pour remplir le CE5 S BDC (4) dévisser sa partie inférieure (8).



2) Faire couler le liquide de cigarette le long du tube sans dépasser le tube métallique central (niveau N2) et revisser la partie (8). Renouveler avant que votre clearomiseur ne soit complètement vide.


Utilisation d'une cigarette Ego



1) Si votre batterie n'est pas chargée (voir "chargement d'une batterie Ego"), chargez là. Si besoin remplissez votre clearomiseur en suivant les instructions de ce manuel et vissez le sur la batterie.



2) Votre batterie possède un système de verrouillage. Cliquer 5 fois sur le bouton (L) pour la verrouiller ou la déverrouiller (rapidement avec la spinner). Pour utiliser votre cigarette déverrouiller la batterie. Puis porter là à votre bouche côté drip tip (7). Appuyez sur le bouton durant toute l'aspiration de manière lente, puis relâcher.

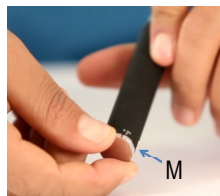

Si vous disposez d'une batterie Spinner, vous pouvez faire varier la tension jusqu'au rendu désiré. Pour cela tourner la molette en bas de la batterie (M) et positionnez le trait rouge sur la graduation de tension désirée (nous vous conseillons de monter progressivement et de laisser la molette sur la position dès que le rendu vous convient) en partant de 3.3V

FAQ

1) Le bouton ne s'allume pas lorsque j'appuie dessus :

Réponse : Vérifiez que le bouton/switch n'est pas en position verrouillée, pour cela appuyez 5 fois dessus (rapidement avec la spinner). Le bouton se met alors à clignoter ce qui indique qu'elle passe en verrouillée ou déverrouillée.

2) Le bouton s'allume mais lorsque j'appuie, l'accessoire ne produit aucune vapeur

Réponse : Vérifiez avec un autre accessoire afin de voir si le problème ne vient pas de l'accessoire, si cela fonctionne avec un autre, changez l'accessoire ou la résistance. Si cela ne fonctionne pas avec un autre accessoire, le plot de contact avec l'accessoire s'est peut-être enfoncé, essayez de le faire remonter à l'aide d'une pointe et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas la batterie est hors d'usage. Dans ce cas là il faut la changer.

Si la charge ne s'effectue pas sur une batterie. Vérifier toujours avec l'autre batterie du pack, si cela ne fonctionne toujours pas, le soucis vient de l'usb ou du chargeur mural (dans ce cas essayez une charge directement sur un port usb pour le vérifier).

Précautions d'utilisation

Garder la batterie de votre E-cigarette à l'abri de toute source de chaleur.

Ne jamais faire fonctionner le clearomiseur sans liquide au risque de l'endommager.

Pour éviter les courts circuits, placer la batterie dans un endroit où elle ne sera pas en contact avec des objets métalliques (clés, pièces...). En cas de surchauffe pendant l'utilisation, arrêter immédiatement et changer de batterie. Ne pas percer ou souder la batterie. Si vous constatez la moindre anomalie pendant la charge de la batterie (odeur, chaleur, décoloration,...), couper la source d'alimentation, enlever la batterie du chargeur et ne l'utilisez plus.

Vérifier que le chargeur est adapté au courant électrique utilisé.

Ne pas mettre dans un lieu humide et tenir hors de portée des enfants et des animaux.

La plupart des E-liquides disponibles contiennent de la nicotine qui est un constituant potentiellement dangereux. Consommer avec modération. Eviter tout contact direct avec les E-liquides. Ne pas avaler.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

L'utilisation de l'E-cigarette est interdite aux moins de 18 ans, fortement déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de troubles cardio-vasculaires et plus généralement aux non fumeurs.

Une dose trop élevée de nicotine peut provoquer des effets indésirables. En cas de vertige, de maux de tête ou toute sensation inhabituelle, arrêter l'usage de la E-cigarette. Si les symptômes persistent consulter votre médecin.