

# Manuel d'utilisation

## Pack KR808 Turbo voluptueuse autonome

### Contenu du pack



Le pack KR808 turbo voluptueuse est constitué de 2 batteries KR280 mAh au choix: manuelle (1) (avec bouton), ou automatique (2).

Diamètre: 9,2mm - Longueur: 82mm - Temps de charge: env.2h.

Coloris au choix.



Chargeur portable avec câble USB



5 cartomiseurs de KR808 (coloris au choix)



2 flacons de e-liquide Flavour Art

### Chargement d'une batterie



Votre batterie est livrée pré-chargée. Après l'avoir utilisée (voir *utilisation d'une cigarette KR808 dans ce manuel*), elle doit être rechargée lorsque la lumière (L) clignote, quand vous appuyez dessus. Séparer le cartomiseur de la batterie en les dévissant.



A) Ouvrir votre chargeur portable chargé (voir *charger le chargeur portable*) ou en charge en faisant coulisser la façade avant vers le bas.



B) Pour prolonger la durée de vie de votre matériel, nous vous conseillons avant chaque charge de batterie de nettoyer la partie où se visse le cartomiseur à l'aide d'un coton tige ou d'un chiffon sec, de la condensation peut s'y former et encrasser voire détériorer le chargeur portable. Visser la batterie sur le pas de vis métallique pivotant (P).




C) Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton blanc de la façade (Z). Le chargeur s'éclaircit.



D) En ouvrant le chargeur, la lumière L s'allume et reste fixe. Dès que la charge se termine elle s'éteint. Dévisser alors la batterie du chargeur USB. Remarque: la lumière bleue du chargeur s'éteint après quelques secondes mais la charge se produit.

### Chargement du chargeur portable

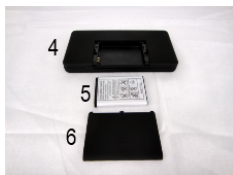

Le chargeur portable est composé du corps (4), d'une batterie en lithium (5), et d'un cache (6). Le cache s'ouvre et se ferme sur le corps en coulisant.



Pour pouvoir se charger (ou charger une batterie de KR808) la batterie en lithium doit être placée dans l'emplacement du corps visible enlevant le cache. Une fois la batterie en place, fermer le cache.



Charger à l'aide du câble USB (U) sur un ordinateur ou un adaptateur secteur (S). Pendant la charge, la lampe et l'écran s'allument. Une fois la batterie au lithium chargée, ils s'éteignent et 3 barres apparaissent sur la droite de l'écran. Déconnecter le câble USB.



Le temps de charge est d'environ 3-4 heures. Il est possible de charger en même temps une batterie de e-cigarette en la plaçant dans l'emplacement de charge. Le temps de charge sera alors allongé.

### Remplissage d'un cartomiseur de KR808




1. Pour qu'une cigarette fonctionne, le cartomiseur doit contenir du liquide pour e-cigarette. Pour remplir un cartomiseur de KR808 soulever l'embout en silicone de sa partie supérieure (7).

2. Faire couler le liquide d'e-cigarette à l'intérieur du cartomiseur, sur le tour de coton (15-20 gouttes la 1ère fois) jusqu'à ce qu'il soit bien imbibé, en prenant soin de ne pas en faire couler dans le tube central. Reformer l'embout en silicone. Renouveler avant que votre cartomiseur ne soit complètement vide.

### Utilisation d'une cigarette KR808



Batterie avec cartomiseur

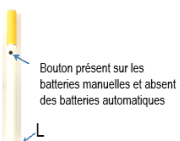

Bouton présent sur les batteries manuelles et absent des batteries automatiques

1. Si votre batterie n'est pas chargée (voir *Chargement d'une batterie KR808*), chargez-la. Si besoin, remplissez votre cartomiseur en suivant les instructions de ce manuel, et vissez-le sur la batterie.

2a. Pour utiliser une KR808 avec batterie manuelle (avec bouton) (1) ou (3): portez-la à votre bouche côté cartomiseur. Appuyez sur le bouton durant toute l'aspiration de manière lente, puis relâchez.

2b. Pour utiliser une KR808 avec batterie automatique (sans bouton) (2): portez-la à votre bouche côté cartomiseur, et aspirez lentement. La lumière à l'extrémité s'allume (L), et le liquide pour cigarette est vaporisé.

### FAQ

1. La lumière L s'allume mais lorsque j'appuie sur le bouton (batterie manuelle) ou que j'aspire (batterie automatique), l'accessoire ne produit aucune vapeur.  
Réponse: Vérifiez avec un autre accessoire afin de voir si le problème ne vient pas de l'accessoire, si cela fonctionne avec un autre, changez l'accessoire. Si cela ne fonctionne pas avec un autre accessoire, le plot de contact avec l'accessoire s'est peut-être enfoncé, essayez de le faire remonter à l'aide d'une pointe et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas la batterie est hors d'usage. Dans ce cas là il faut la changer.

Si la charge ne s'effectue pas sur une batterie. Vérifier toujours avec l'autre batterie du pack, si cela ne fonctionne toujours pas, le soucis vient de l'usb ou du chargeur mural (dans ce cas essayez une charge directement sur un port usb pour le vérifier)

### Précautions d'utilisation

Garder la batterie de votre E-cigarette à l'abri de toute source de chaleur.

Ne jamais faire fonctionner le clearomiseur sans liquide au risque de l'endommager.

Pour éviter les courts circuits, placer la batterie dans un endroit où elle ne sera pas en contact avec des objets métalliques (clés, pièces...). En cas de surchauffe pendant l'utilisation, arrêter immédiatement et changer de batterie.

Ne pas percer ou souder la batterie. Si vous constatez la moindre anomalie pendant la charge de la batterie (odeur, chaleur, décoloration,...), couper la source d'alimentation, enlever la batterie du chargeur et ne l'utilisez plus.

Vérifier que le chargeur est adapté au courant électrique utilisé.

Ne pas mettre dans un lieu humide.

La plupart des E-liquides disponibles contiennent de la nicotine qui est un constituant potentiellement dangereux. Consommer avec modération. Eviter tout contact direct avec les E-liquides. Ne pas avaler.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

L'utilisation de la E-cigarette est interdite aux moins de 18 ans, fortement déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de troubles cardio-vasculaires et plus généralement aux non fumeurs.

Une dose trop élevée de nicotine peut provoquer des effets indésirables. En cas de vertige, de maux de tête ou toute sensation inhabituelle, arrêter l'usage de la E-cigarette. Si les symptômes persistent consulter votre médecin.